

auxi 10in

Módulo de expansión

Manual de instalación




KSI2300003.300

INTRODUCCIÓN

auxi 10in es un módulo de expansión que permite aumentar el número de entradas de la central lares 4.0 a 10 unidades.

DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN

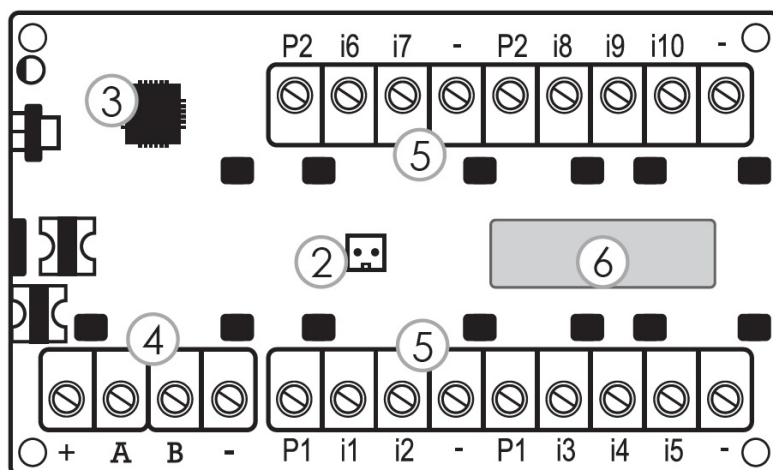

LEYENDA

- 2. Puente de microinterruptor Tamper
- 3. Microprocesador
- 4. BUS de conexión a la central
- 5. Abrazaderas de conexión
- 6. Etiqueta con número de serie



Ejemplo de etiqueta del dispositivo. El número de serie del auxi 10in es "150124" y "150125"

DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES	
+ A B -	Conectando el terminal a lares 4.0 .
+P, +P1, +P2	Terminal de alimentación eléctrica 0,5A.
-	Terminal de tierra.
i1, i2,...i10	Terminales de entrada programables.

El tamaño extremadamente compacto del módulo auxi 10in permite su instalación en el interior de una caja estándar DIN 503 para el montaje en pared o en la caja de plástico "slim" (código KSI7302000.010), capaz de albergar hasta dos módulos auxi 10in.

DATOS TÉCNICOS

- Alimentación eléctrica: 13,8 Vdc
- Consumo: 20mA (excluyendo los terminales +P1 y +P2)
- 10 entradas programables (con equilibrador programable)
- 1 terminal de alimentación eléctrica 0,5A (protegido por un fusible térmico autoreparable)
- Dimensiones 45x75x16mm

DATOS DE CANTIDAD

Modelos lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Mayor número de módulos de expansión (auxi. relé auxi, auxi 10in, auxi-L, auxi-H, auxi-A)	6 (solamente auxi, auxi-A y auxi-H)	4 (excluyendo el auxi-H)	24	24	64	200

CONFIGURACIÓN

El módulo auxi 10in puede conectarse a lares 4.0 mediante el BUS serie KS-BUS de 4 hilos y cuenta con 10 terminales programables como entradas con resistencias de final de línea.

La programación de los terminales (entrada) se puede llevar a cabo mediante el programa de configuración "Installer" (Instalador).

La configuración del módulo auxi 10in es extremadamente sencilla, y se puede aplicar automáticamente a través de lares 4.0 mediante un número de serie de 6 dígitos impreso en la etiqueta de la tarjeta.

Los contactos rápidos (sensores de inercia y sensores de persiana) también son configurables, entre otros, mediante el programa de configuración "Installer", consulte el Manual de configuración de lares 4.0.

CERTIFICACIONES

Europa - CE, RoHS
EN50131 Grado 3 - Clase II
INCERT: T031:2017 + A1:2018 + A2:2022
SSF 1014 Larmklass 3



D-Q2T-0003



Los datos técnicos, la apariencia, la funcionalidad y otras características del producto pueden ser modificadas sin previo aviso.