

opera

Control remoto

Manual de instrucciones



INTRODUCCIÓN

opera es un control remoto que permite activar/desactivar hasta 7 escenarios(*) (el número depende de la configuración de la central lares 4.0), además de la posibilidad de habilitar el Función de pánico / SOS. La función PANIC / SOS se activa al presionar cualquiera de los botones del control remoto, lo que desencadena una serie de acciones, como llamadas de voz, envío de SMS o correos electrónicos, cuyos destinatarios, así como las acciones a realizar, están preconfigurados en la central lares 4.0. En este modo, al presionar el botón central —que normalmente indica el estado de la batería— también se puede enviar la señal PANIC / SOS a las cuentas previamente configuradas. Además, gracias a la comunicación bidireccional, también puede mostrar el estado del sistema (armado, desarmado o parcial) mediante una indicación visual y táctil por vibración. (*) Un escenario es un conjunto de operaciones (cerrar la puerta principal, encender las luces del jardín, bajar las persianas, etc.) que puede activarse mediante un único comando. El instalador podrá personalizar todos los escenarios, los cuales son altamente versátiles.


DATOS TÉCNICOS

- Alimentación: 1 batería de litio tipo CR2032A incluida (hasta 6 años de duración máxima)
- Frecuencia de funcionamiento: Banda de 868 MHz
- Rango de operación (al aire libre): hasta 400 m
- Temperatura de funcionamiento: de + 5°C a + 40°C
- Dimensiones: 30 x 58 x 15 mm
- Peso: 20 g

DATOS DE CANTIDAD

Modelos lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Mayor número de controles remotos opera	16	16	64	64	64	64

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN

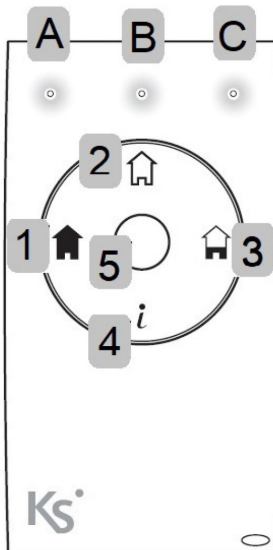

Tecla	Pulsación	Función
1	corta larga más de 3 seg.	establecer escenario 1 (ARMADO) establecer escenario 2
2	corta larga más de 3 seg.	establecer escenario 3 (DESARMADO) establecer escenario 4
3	corta larga más de 3 seg.	establecer escenario 5 (PARCIAL) establecer escenario 6
4	corta larga más de 3 seg.	Función "info". Es posible controlar el estado del sistema: se encenderá uno de los 3 led [A (armado), B (desarmado), C (parcial)] establecer escenario 7
5	corta	Es posible verificar el nivel de batería: • 3 led rojos fijos: NIVEL ALTO; • 2 led rojos fijos: NIVEL MEDIO; • 1 led rojo fijo en: NIVEL BAJO; Led rojo parpadeante: SUSTITUYA la batería
Panic/ S.O.S*	corta	La función se activa presionando cualquiera de los botones del control remoto, lo que activa una serie de acciones como llamadas de voz, SMS, correo electrónico.

*Esta función solo está disponible para controles remoto con un número de serie superior a 100000.

CONFIRMAR ACTIVACIÓN: opera confirmará la ejecución de la orden mediante el encendido del led rojo correspondiente o vibrando sutilmente. La vibración es una función opcional que DEBE ser programada por el instalador a través del programa de configuración "Installer" (Instalador). En caso contrario, la programación por defecto excluye la vibración para optimizar la batería.

NOTA: Aunque esté programada, esta opción se desactiva automáticamente en caso de que el nivel de la batería sea bajo.

OPERACIÓN FALLIDA: En caso de "operación fallida" (por ejemplo, sin cobertura), opera señalará el error con el parpadeo simultáneo de los 3 led rojos.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA



Las temperaturas por debajo de +5°C pueden provocar un falso positivo de batería baja.
El funcionamiento a una temperatura inferior a + 5°C reducirá significativamente la vida de la batería.

¡Precaución! Siga la polaridad correcta al instalar la batería. Use solo baterías de Litio CR-2032 de Maxell para sustituirlas.

¡Atención! La batería puede explotar si se daña. No la recargue, desmonte o arroje al fuego. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. El producto suministrado incluye una pila de botón. No se trague la pila. Riesgo de quemadura química. Tragarse la pila puede causar graves quemaduras internas en solo 2 horas y provocar la muerte. Mantenga la pila fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no cierra correctamente, suspenda el uso del producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. En caso de sospecha de ingestión o inserción de la pila en cualquier otro orificio del cuerpo, busque asesoramiento médico inmediatamente.

CONFIGURACIÓN

Después de adquirir el control remoto, activar el modo de adquisición desde la unidad de control lares 4.0 y mantener presionada la tecla "i" durante 3 segundos, es posible configurarlo desde el programa "Instalador".

La configuración consiste en habilitar / deshabilitar a los usuarios para usar el control remoto, según el nivel de acceso asignado, al ingresar el número de serie del control remoto y habilitar las opciones disponibles (confirmación con vibración y uso de pulsación prolongada de teclas).

Por lo tanto, es necesario crear escenarios para asociarlos con acciones y, posteriormente, asociar los eventos con los escenarios programados. Finalmente, asocie las notificaciones (llamadas, SMS, etc.) con los diferentes eventos.

Para obtener más información, consultar el Manual de programación "Installer" de lares 4.0

CERTIFICACIONES

Europa - CE
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-3: 2009
EN 50131-5-3:2017
Grado 2 - Clase II
T031: 2017 + A1:2018 + A2:2022



Los datos técnicos, la apariencia, la funcionalidad y otras características del producto pueden ser modificadas sin previo aviso.