


auxi-L

Módulo de expansión

Manual de instalación

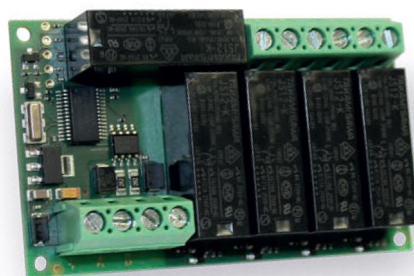


KSI2300004.300

INTRODUCCIÓN

auxi-L es un módulo de expansión KS-BUS con 5 salidas de relé programables y un terminal común, ideal para la regulación de intensidad luminosa y para desconectar electrodomésticos. Todas las salidas pueden ser programadas como NC, NA, monoestable y biestable, y con un tiempo de activación.

DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN

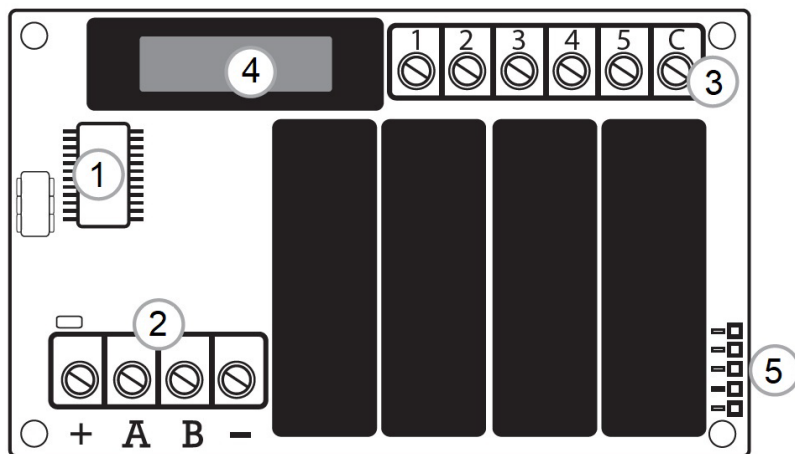

LEYENDA

1. Microprocesador
2. BUS de conexión a la central
3. Abrazaderas de conexión
4. Etiqueta con número de serie
5. Luces led de estado de los relés



Ejemplo de etiqueta de un dispositivo con número de serie "001510"

DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES	
+ A B -	Conectando el terminal a lares 4.0.
C	Terminal común.
1 / 2 / 3 / 4 / 5	Salidas de relé.

El tamaño extremadamente compacto del módulo auxi-L permite su instalación en el interior de una caja estándar DIN 503 para el montaje en pared o en la caja de plástico "slim" (código KSI7302000.010), capaz de albergar hasta dos módulos auxi-L.

CONMUTACIÓN DA SALIDAS

Las siguientes tablas describen el comportamiento de las salidas del módulo, en los siguientes casos actualización de FW del módulo, actualización de FW de la central o reinicio.

Salida 1

Programación de la salida	Estado de la salida antes del reinicio	En caso de actualización de FW del módulo, actualización de FW de la central o reinicio
NO (Normalmente abierta)	Abierta (INACTIVA)	1 Rebote
	Cerrada (ACTIVA)	2 Rebote
NC (Normalmente cerrada)	Abierta (ACTIVA)	1 Rebote
	Serrada (INACTIVA)	1 Rebote

Salida 2 - 3 - 4 - 5

Programación de la salida	Estado de la salida antes del reinicio	En caso de actualización de FW del módulo, actualización de FW de la central o reinicio
NO (Normalmente abierta)	Abierta (INACTIVA)	La salida no se mueve
	Cerrada (ACTIVA)	1 Rebote
NC (Normalmente cerrada)	Abierta (ACTIVA)	1 Rebote
	Serrada (INACTIVA)	1 Rebote

DATOS TÉCNICOS

- Alimentación eléctrica: 13,8 Vdc
- Consumo: 120mA
- 5 salidas de relé de 8A
- Dimensiones 45x75x16mm

DATOS DE CANTIDAD

Modelos lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Mayor número de módulos de expansión (auxi. relé auxi, auxi 10in, auxi-L, auxi-H, auxi-A, auxi-1)	6*	4**	24	24	64	200

* Solo es compatible con auxi, auxi-1, auxi-A y auxi-H.

** No es compatible con auxi-H.

CONFIGURACIÓN

El módulo auxi-L puede conectarse a lares 4.0 mediante el BUS serie KS-BUS de 4 hilos.

La programación de los terminales se puede llevar a cabo mediante el programa de configuración "Installer" (Instalador). La configuración del módulo auxi-L es extremadamente sencilla, y se puede aplicar automáticamente a través de lares 4.0 mediante un número de serie de 6 dígitos impreso en la etiqueta de la tarjeta.

CERTIFICACIONES

Europa - CE



Los datos técnicos, la apariencia, la funcionalidad y otras características del producto pueden ser modificadas sin previo aviso.